
elok 471 – 474 Offshore monteringsanvisning

Viktig informasjon - les dette før montering:

471 Offshore = Rettvendt funksjon - åpen med strøm på.
472 Offshore = Omvendt funksjon - låst med strøm på.
473 Offshore = Rettvendt funksjon med bryter.
474 Offshore = Omvendt funksjon med bryter.

Montering:

Monter alltid sluttstykket slik at det er 1-2mm slakk mellom sluttstykket og låsens falle. Elok 400-serien åpner ikke med listetrykk. Dersom det er listetrykk, må stolpe med fallehold eller sluttstykke som åpner med listetrykk benyttes.

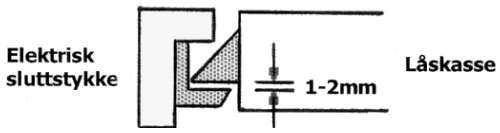

For problemfri funksjon må sprekk mellom dør og karm være 1-3mm. Bruk evt. underlagsstolpe eller underlagsbrikker.

Riktig valg av stolpe er meget viktig. Se stolpeoversikt på www.elok.no. I metallkarmer bør stolpe festes med medfølgende skruer, der gjengelim (f.eks. Loctite) benyttes i tillegg. Gjengelim bør også benyttes på skruene som fester sluttstykket til stolpen. De to sideveis festeskruene (4x35mm) bør alltid benyttes dersom det finnes skruefeste.


Ved montering er det meget viktig at monteringsstede holdes rent slik at metallspon, tre-spon eller lignende ikke kommer inn i sluttstykket. Olje må ikke tilføres. Demonter derfor alltid sluttstykket fra karmen før det benyttes bor, fil, vinkelsliper eller stemjern. Sluttstykket har innebygget tilbakeslagssikring av strøm på kretskortet, så ekstern diode skal ikke monteres.

Tilkobling:

1-	Hvit	10-30V AC/DC. Kan polvendes
2-	Grå	10-30V AC/DC. Kan polvendes
3-	Gul	Bryter NO
4-	Brun	Bryter C
5-	Grønn	Bryter NC

Gul, brun og grønn ledning benyttes kun på Elok 473 og 474 Offshore.

Gul og brun ledning = Sluttet krets ved åpen dør og brudd ved låst dør.
Grønn og brun ledning = Sluttet krets ved låst dør og brudd ved døråpning.
Maks strøm gjennom bryteren er 0,5A.

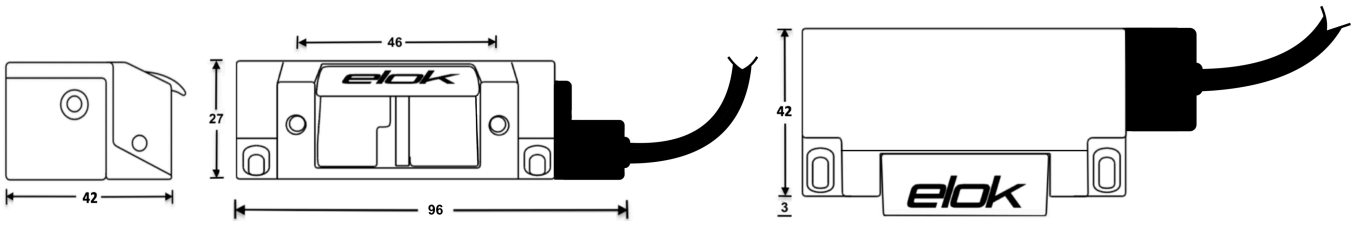

Endring fra rettvendt til omvendt funksjon:

Skru ut de fire skruene som fester dekselet og fjern dekselet. Skru ut de to skruene som fester solenoiden til kretskortet. Skyv solenoiden 4mm til siden og fest skruene igjen.

Tilkobling sammen med dørautomatikk:

Kan benyttes sammen med smekklås med enkel eller dobbel falle, og enhver type dørautomatikk. Kan også benyttes med reilelås sammen med passende brytersett fra Elok sitt utvalg. Dersom reilelås benyttes, registerer brytersettet om reilen er i låst eller åpen posisjon. (Ved låst posisjon vil dørautomatikken ikke kunne starte).

elok
for alle som kommer og går

Vi samarbeider med foreningen
NORSKE LÅSESMEDER

Rev. 10.11.2026

Produsent:
elok Låsproduksjon AS
Vollenveien 132, 1389 Heggedal, Norway
Tel.: +47 66906460
www.elok.no, epost: post@elok.no