
elok 471 - 474 monteringsanvisning

Viktig informasjon - les dette før montering:

471 = Rettvendt funksjon - åpen med strøm på.
472 = Omvendt funksjon - låst med strøm på.
473 = Rettvendt funksjon med bryter.
474 = Omvendt funksjon med bryter.

Montering:

Monter alltid sluttstykket slik at det er 1-2mm slakk mellom sluttstykket og låsens falle. Elok 400-serien åpner ikke med listetrykk. Dersom det er listetrykk, må stolpe med fallehold eller sluttstykke som åpner med listetrykk benyttes.

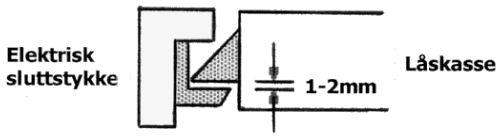

For problemfri funksjon må sprekk mellom dør og karm være 1-3mm. Bruk evt. underlagsstolpe eller underlagsbrikker.

Riktig valg av stolpe er meget viktig. Se stolpeoversikt på www.elok.no. I metallkarmer bør stolpe festes med medfølgende skruer, der gjengelim (f.eks. Loctite) benyttes i tillegg. Gjengelim bør også benyttes på skruene som fester sluttstykket til stolpen. De to sideveis festeskruene (4x35mm) bør alltid benyttes dersom det finnes skruefeste.

Ved montering er det meget viktig at monteringsstede holdes rent slik at metallspon, tre-spon eller lignende ikke kommer inn i sluttstykket. Olje må ikke tilføres. Demonter derfor alltid sluttstykket fra karmen før det benyttes bor, fil, vinkelsliper eller stemjern. Sluttstykket har innebygget tilbakeslagssikring av strøm på kretskortet, så ekstern diode skal ikke monteres.


Sluttstykket er av rustfritt stål, men elektronikken tåler ikke vann. For montering på steder utsatt for fuktighet, benytt våre «Offshore»-varianter.


Tilkobling:

Kontakt 1 og 2: 10-30 Volt AC/DC. Kan polvendes. Ekstern diode skal ikke monteres, den er innebygget.
Strømforbruk: Ved 12 Volt: Første sek. ca. 520mA, deretter 100mA.
Ved 24 Volt: Første sek. ca. 220mA, deretter 60mA.

Kontakt 3,4 og 5: Gjelder kun sluttstykkene 473 og 474. Benyttes om man ønsker tilbakemelding om døra er låst eller åpen.
Kontakt 3+4 benyttes dersom man ønsker sluttet krets ved åpen dør og brudd ved låst dør.
Kontakt 4+5 benyttes dersom man ønsker sluttet krets ved låst dør og brudd ved døråpning.
Maks strøm gjennom låsfallekontakten er 0,5A.

Benytt medfølgende sikringsbeslag for å hindre manipulering av kontakten. Sikringsbeslaget monteres mellom stolpen og det elektriske sluttstykket for å dekke kontakten.

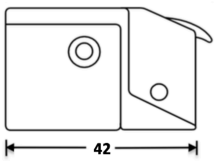

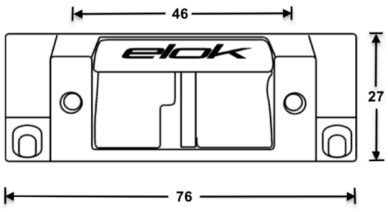



Endring fra rettvendt til omvendt funksjon:

Skru ut de fire skruene som fester dekselet og fjern dekselet. Skru ut de to skruene som fester solenoiden til kretskortet. Skyv solenoiden 4mm til siden og fest skruene igjen.

Tilkobling sammen med dørautomatikk:

Kan benyttes sammen med smekklås med enkel eller dobbel falle, og enhver type dørautomatikk. Kan også benyttes med reilelås sammen med passende brytersett fra Elok sitt utvalg. Dersom reilelås benyttes, registerer brytersettet om reilen er i låst eller åpen posisjon. (Ved låst posisjon vil dørautomatikken ikke kunne starte).

elok
for alle som kommer og går

Vi samarbeider med foreningen
NORSKE LÅSESMEDER

Rev. 10.11.2026

Produsent:
elok Låsproduksjon AS
Vollenveien 132, 1389 Heggedal, Norway
Tel.: +47 66906460
www.elok.no, epost: post@elok.no