
elok 301 - 304 monteringsanvisning

Viktig informasjon - les dette før montering:

301 = Rettvendt funksjon - åpen med strøm på.
302 = Omvendt funksjon - låst med strøm på.
303 = Rettvendt funksjon med bryter.
304 = Omvendt funksjon med bryter.

Montering:

Monter alltid sluttstykket slik at det er 1-2mm slakk mellom sluttstykket og låsens falle. Elok 300-serien åpner ikke med listetrykk. Dersom det er listetrykk, må stolpe med fallehold eller sluttstykke som åpner med listetrykk benyttes.

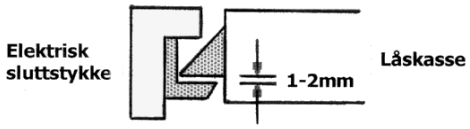

For problemfri funksjon må sprekk mellom dør og karm være 1-3mm. Bruk evt. underlagsstolpe eller underlagsbrikker.

Riktig valg av stolpe er meget viktig. Se stolpeoversikt på www.elok.no. I metallkarmer bør stolpe festes med medfølgende skruer, der gjengelim (f.eks. Loctite) benyttes i tillegg. Gjengelim bør også benyttes på skruene som fester sluttstykket til stolpen. De to sideveis festeskruene (4x35mm) bør alltid benyttes dersom det finnes skruefeste.


Ved montering er det meget viktig at monteringsstedet holdes rent slik at metallspon, trespon eller lignende ikke kommer inn i sluttstykket. Olje må ikke tilføres. Demonter derfor alltid sluttstykket fra karmen før det benyttes bor, fil, vinkelsliper eller stemjern. Sluttstykket har innebygget tilbakeslagssikring av strøm på kretskortet, så ekstern diode skal ikke monteres.


Sluttstykket er av rustfritt stål, men elektronikken tåler ikke vann. For montering på steder utsatt for fuktighet, benytt våre «Offshore»-varianter.

Tilkobling:

Kontakt 1 og 2: 10-30 Volt AC/DC. Kan polvendes. Ekstern diode skal ikke monteres, den er innebygget.
Strømforbruk: Ved 12 Volt: Første sek. ca. 340mA, deretter 110mA.
Ved 24 Volt: Første sek. ca. 180mA, deretter 80mA.

Kontakt 3,4 og 5: Gjelder kun sluttstykkene 303 og304. Benyttes om man ønsker tilbakemelding om døra er låst eller åpen.
Kontakt 3+4 benyttes dersom man ønsker sluttet krets ved åpen dør og brudd ved låst dør.
Kontakt 4+5 benyttes dersom man ønsker sluttet krets ved låst dør og brudd ved døråpning.
Maks strøm gjennom bryteren er 0,5A.

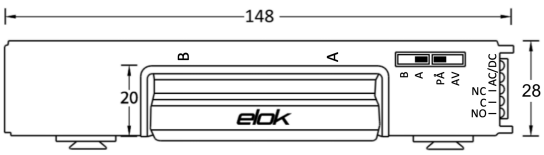


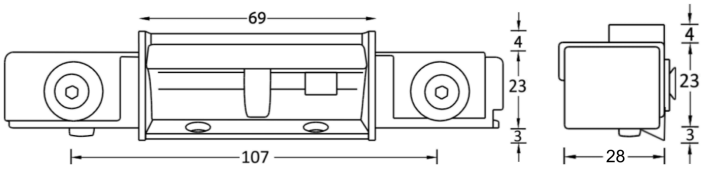

Bryterne fungerer kun dersom sprekk mellom dør og karm er mindre enn 3mm. Det er viktig å montere sluttstykket så nærme låsen som mulig. Bruk underlagsstolpe eller underlagsbrikker. Velg hvilken brønn på sluttstykket som skal være aktiv – A eller B ved hjelp av bryter gjennom lokket. (Avhengig av om døra er høyre- eller venstrehengslet). Bryterens funksjon kan påvirkes av mye jern i nærheten av sluttstykket. Elok 303 og 304 fungerer i normale ståldører, men ståldører som er massive eller på andre måter har ekstra mye jern rundt sluttstykket, kan få feilsignal. Her anbefales ekstern bryter.

Endring fra rettvendt til omvendt funksjon:

Fjern dekselet. Skru ut skruen på baksiden av sluttstykket som fester solenoiden. Ta solenoiden ut og snu den rundt 180 grader. Medbringeren må også snus rundt, og plasseres i riktig spor på låsbeslaget. Se illustrasjonen. Når solenoiden er snudd og festet, pass på at låsbeslaget beveger seg lett, og at ledningen ikke kommer i klem.

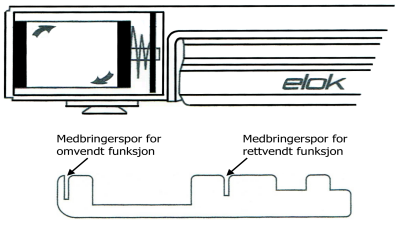

elok
for alle som kommer og går

Vi samarbeider med foreningen
NORSKE LÅSESMEDER

Rev. 11.11.2026

Produsent:
elok Låsproduksjon AS,
Vollenveien 132, 1389 Heggedal, Norway
Tel.: +47 66906460
www.elok.no, epost: post@elok.no